



Instrukcja obsługi



Podnośnik niskoprofilowy
**RN-22718; RN-22725;
RN-22732; RN-22749;**

Spis treści

<i>Deklaracja zgodności</i>	3
<i>Wprowadzenie</i>	4
<i>Bezpieczeństwo</i>	4
<i>Specyfikacja</i>	6
<i>Budowa</i>	6
<i>Pierwsze użycie</i>	7
<i>Praca z podnośnikiem</i>	7
<i>Konserwacja</i>	8
<i>Usterki</i>	9

CE - Deklaracja zgodności

Nazwa: RINO Podnośnik hydrauliczny niskoprofilowy
Typ: Podnośnik hydrauliczny niskoprofilowy

Nr zamówienia: CY24MR001
Numer Seryjny: RN-22718; RN-22725; RN-22732; RN-22749
Zastosowanie: Podnoszenie ciężkich przedmiotów

Producent: AMR IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

Powyższy wyrób spełnia 2006/42/WE;
wszystkie wymagania PN-EN 1494:2000+A1:2009; PN-EN ISO 4413:2010;
dyrektyw wspólnotowych: PN-EN ISO 12100:2012

Imię i Nazwisko: Marcin Płatek
Adres: ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

Podpis osoby
upoważnionej:

Płatek Marcin

Wprowadzenie

Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi podnośników hydraulicznych. Zapoznanie się z nią jest konieczne zarówno ze względów praktycznych, jak i ze względów bezpieczeństwa. Prosimy zatem o jej dokładne przeczytanie i zastosowanie się do uwag w niej zawartych.

Nasze podnośniki są produkowane z największą dbałością o jakość, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Cały proces produkcyjny jest zgodny z normami Unii Europejskiej, dotyczącymi tego typu produktów. Największą uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, dlatego użytkowanie sprzętu w sposób niewłaściwy i niezgodny z jego przeznaczeniem, bez dokładnego zapoznania się z niniejszą instrukcją może doprowadzić do sytuacji wielorako niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z instrukcją obsługi.



Operator podnośnika powinien być osobą trzeźwą, pełnoletnią i znającą instrukcję.



Nigdy nie podnoś przyczep kempingowych i innych instalacji mieszkalnych.



Zawsze blokuj niepodniesione koła.



Pracuj wyłącznie w specjalnych rękawicach ochronnych.



Modyfikacje urządzenia nie są dozwolone.



Nigdy nie przebywaj pod podniesionym obiektem.



Używaj specjalnego ubioru takiego jak kask, kamizelka oraz okulary ochronne, pamiętaj aby zawsze spinać włosy.



Nie przekraczaj masy ładunku opisanej na tabliczce na urządzeniu.



Używaj podnośnika wyłącznie na twardej i stabilnej nawierzchni.




Nigdy nie pozostawiaj podnośnika pod obciążeniem.

Specyfikacja

Model	RN-22718	RN-22725	RN-22732	RN-22749
Udźwig	2000 kg	2500 kg	2500 kg	3000 kg
Zakres podnoszenia	130-300 mm	80-365 mm	85-380 mm	75-510 mm
Waga	9 kg	13,5 kg	13 kg	30 kg

Budowa

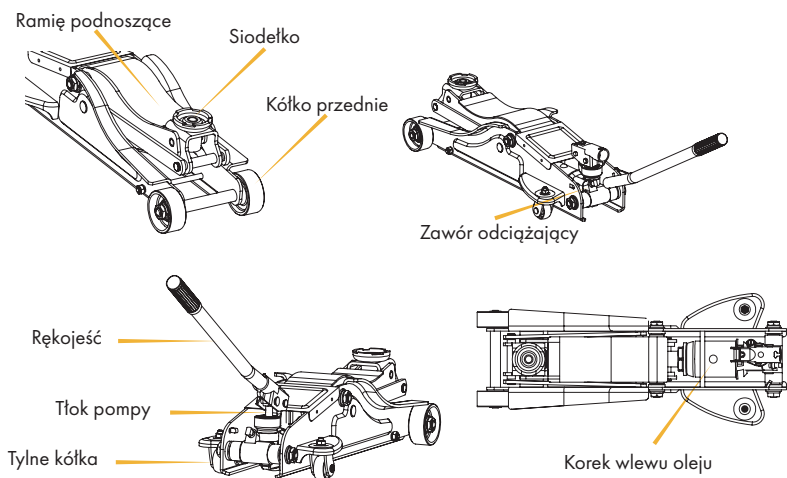

Pierwsze użycie

- Zapoznaj się z urządzeniem, sprawdź jego ogólny stan.
- Dokręć zawór zwalniający
- Umieść rękojeść w uchwycie pompy, pompuj do uzyskania maksymalnej wysokości
- Odkręć zawór zwalniający, jeżeli podnośnik zacznie powoli opadać, aż do poziomu początkowego wszystko zadziałało poprawnie.



Jeżeli podnośnik nie osiągnął maksymalnej wysokości należy napętnić olej.




Jeżeli po podniesieniu ramię podnośnika samo opada należy odpowietrzyć układ.


Praca z podnośnikiem

Podnoszenie:

- Powinieneś zaciśnąć hamulec postojowy, zablokować skrzynię biegów i zablokować koła podnoszonego pojazdu.
- Umieść rękojeść w uchwycie pompy, zakręć zawór (w prawo)
- Przy wsuwaniu podnośnika pod auto zwróć uwagę, aby siedło było ustawione w miejscu do tego przeznaczonym.

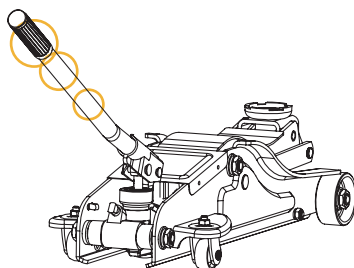

-
- Pojazd i podnośnik powinny być ustawione na twardym, płaskim oraz stabilnym podłożu
 - Aby podnieść obiekt, poruszaj rękojeścią w górę oraz w dół.
 - Po wykonaniu czynności pamiętaj, aby zabezpieczyć pojazd.

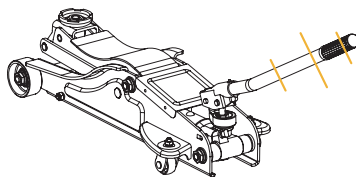

Opuszczanie:

- Usunąć zamontowane wcześniej zabezpieczenia
- Powoli otworzyć zawór. Im gwałtowniej to zrobisz, tym szybciej pojazd opadnie.
- Nie ruszać podnośnika, aż do momentu całkowitego odblokowania pojazdu.

Konserwacja

Aby dokładnie oczyścić podnośnik, należy użyć czystej szmatki oraz sprężonego powietrza. Pamiętaj o regularnym czyszczeniu podnośnika.

- *Poziom oleju należy sprawdzać regularnie.*
- *Wystawianie na szkodliwe warunki atmosferyczne może doprowadzić do korozji.*
- *Pamiętaj o regularnym smarowaniu elementów ruchomych.*



-
- Podnośnik przechowuj w pomieszczeniu ze stałą temperaturą.



Usterki

Problem z podnoszeniem ciężaru:

- Zawór obniżający jest całkowicie zamknięty. (należy obracać rękojeścią w prawo).
- Została przekroczona nośność.
- W układzie hydraulicznym znajduje się powietrze. (Odpowietrzyć)
- Niski stan oleju. (Uzupełnić)

Problem z utrzymaniem ciężaru:

- Zawór obniżający jest całkowicie zamknięty. (należy obracać rękojeścią w prawo).
- Niski stan oleju. (Uzupełnić)

Problem z opuszczaniem ciężaru:



- Zbiornik oleju jest przepełniony (Wypuścić nadmiar oleju).
- Podnośnik jest blokowany przez ciało obce.

Problem z pełnym podnoszeniem:

- Zawór obniżający jest całkowicie zamknięty. (należy obracać rękojeścią w prawo).
- W układzie hydraulicznym znajduje się powietrze. (Odpowietrzyć)
- Niski stan oleju. (Uzupełnić)

Odpowietrzaniu układu hydraulicznego:

- Otwórz zawór zwalniający, i usuń zaślepkę.
- Jeżeli jest taka potrzeba należy uzupełnić olej.
- Załóż zaślepkę.
- Zamknij zawór zwalniający
- Unieść ramię podnośnika.
- Opuść ramię podnośnika (Zrobisz to poprzez otwarcie zaworu zwalniającego)
- Delikatnie uchyl zaślepkę, w ten sposób uwolnisz powietrze (Możesz tego dokonać płaskim narzędziem, np. wkrętkiem).
- Czynność powtarzać, aż do uzyskania efektów.

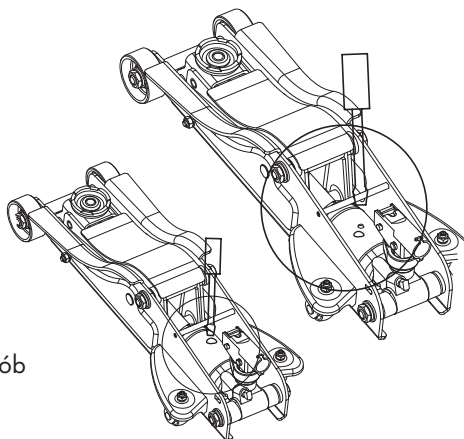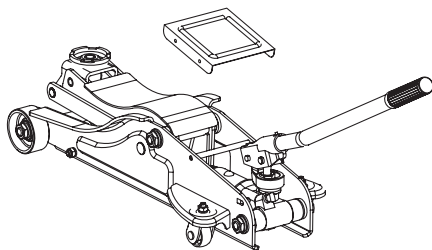



Wyprodukowano dla
TEAMTOOLS sp. z o.o.
ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biala
NIP: 937-274-89-81
rino@teamtools.pl
+48 731 434 434

MADE IN CHINA