



Instrukcja obsługi



Młot udarowo-obrotowy
RN-23319

Spis treści

<i>Deklaracja zgodności</i>	3
<i>Wprowadzenie</i>	4
<i>Bezpieczeństwo</i>	4
<i>Specyfikacja</i>	6
<i>Budowa</i>	6
<i>Montaż</i>	8
<i>Obsługa</i>	9
<i>Konserwacja</i>	10
<i>Neutralizacja</i>	11

CE - Deklaracja zgodności

Nazwa: RINO Młot udarowo-obrotowy
Typ: Młot udarowo-obrotowy RN-23319

Nr zamówienia: NTC20240413CN
Symbol fabryki: RH-26B
Zastosowanie: Wiercenie, kucie oraz skuwanie

Producent: AMR IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

Powyższy wyrób spełnia 2006/42/EC;
wszystkie wymagania 2014/30/EU
dyrektyw wspólnotowych:

Imię i Nazwisko: Marcin Płatek
Adres: ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

Podpis osoby
upoważnionej:

Płatek Marcin

Wprowadzenie

Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi młotowiertarki. Zapoznanie się z nią jest konieczne zarówno ze względów praktycznych, jak i ze względów bezpieczeństwa. Prosimy zatem o jej dokładne przeczytanie i zastosowanie się do uwag w niej zawartych.

Nasze młoty udarowo-obrotowe są produkowane z największą dbałością o jakość, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Cały proces produkcyjny jest zgodny z normami Unii Europejskiej, dotyczącymi tego typu produktów. Największą uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, dlatego użytkowanie sprzętu w sposób niewłaściwy i niezgodny z jego przeznaczeniem, bez dokładnego zapoznania się z niniejszą instrukcją może doprowadzić do sytuacji wielorako niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z instrukcją obsługi.



Pracuj wyłącznie w specjalnych rękawicach ochronnych.



Używaj specjalnego ubioru takiego jak kask, maska przeciwpyłowa oraz okulary ochronne, pamiętaj aby zawsze spinać włosy.



Nie korzystaj z urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem środków odurzających.



Nie korzystaj z urządzenia na deszczu, ani w wilgotnym środowisku.



Upewnij się, że podczas pracy z narzędziem w pobliżu nie ma dzieci, ani osób nieznajomych z instrukcją.



W trakcie pracy z młotowiertarką uważaj na elementy uziemione.



Zabrania się pracy z urządzeniem w miejscach zagrożonych wybuchem lub pożarem.



Korzystając z urządzenia upewnij się, że stoisz stabilnie, a twoje podłoże jest bezpieczne.



Nie modyfikuj, ani nie naprawiaj urządzenia na własną rękę.



Podczas pracy z urządzeniem pamiętaj o regularnych przerwach. Młot udarowy generuje wibracje, które mogą prowadzić do przejściowych lub trwałych urazów.

Specyfikacja

Model	RN-23319
Moc znamionowa	750 W
Zasilanie	110-220 V / 50-60 Hz
Obroty	500 RPM
Pojemność wiertła	26 mm
Liczba uderzeń	2000 IPM
Siła uderu	4 J
Waga	5 kg

Budowa

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Uchwyt wiertarski SDS | 5. Rączka |
| 2. Przełącznik trybu pracy | 6. Pokrywa szczotek węglowych |
| 3. Pokrywa smarowania przekładni | 7. Przewód sieciowy |
| 4. Spust włącznika | |



Montaż




Przed przystąpieniem do prac montażowych upewnij się, że młotowiertarka jest wyłączona, a przewód sieciowy nie jest podłączony do gniazdka!

Wszystkie prace montażowe powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnej ostrożności!


Montaż rączki:

- Mocowanie rączki odbywa się przekładając obejmę rękojeści przez uchwyt wiertarski. Uchwyt należy dokręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Rękojeść powinna być zamontowana tak, aby zapewnić operatorowi stabilną oraz naturalną pozycję podczas pracy z urządzeniem.

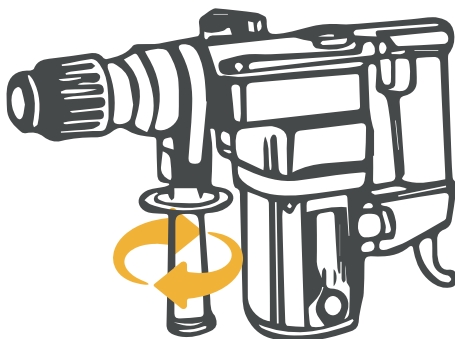

Montaż wiertła:

- Wybrane narzędzie oczyść z ewentualnego brudu lub rdzy, oraz posmaruj uchwyt drobną warstwą lubrykantu.
- Przyciągnij ku sobie uchwyt i włóż w niego oczyszczone oraz nasmarowane wiertło.
- Po puszczeniu uchwytu osprzęt będzie zablokowany, spróbuj wyciągnąć narzędzie w celu sprawdzenia poprawności montażu.

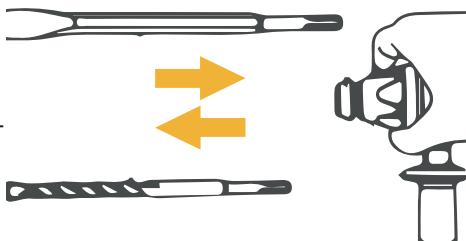

Obsługa



Podczas pracy z młotowiertarką nie stosuj zbyt dużego nacisku na obrabiany materiał!




Pamiętaj o regularnych przerwach, pomoże to w ochronie narzędzia oraz zdrowia operatora!

Uruchamianie:


Młotowiertarka marki RINO została wyposażona w dynamiczny spust włącznika. Po podłączeniu narzędzia do gniazda zasilania oraz zajęciu bezpiecznej i stabilnej pozycji należy wcisnąć włącznik.

Prędkość obrotowa regulowana jest poprzez głębokość wciśnięcia spustu.

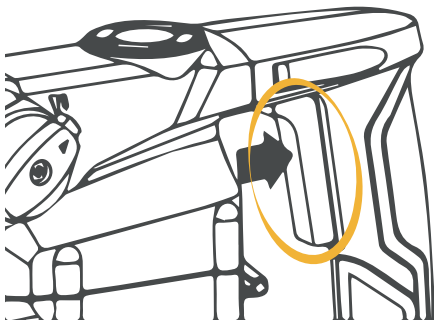


Kucie:

1. Przy wyłączonej oraz odłączonej od gniazda zasilania młotowiertarce zamontuj odpowiednie narzędzie.
2. Ustaw przełącznik pracy w pozycję kucia „młot”. Włącz narzędzie i poczekaj do osiągnięcia pełnej prędkości obrotowej.
3. Zaleca się skuwać materiał cienkimi warstwami, nie wywieraj zbyt dużego nacisku, oraz nie wbijaj narzędzia zbyt głęboko w materiał.

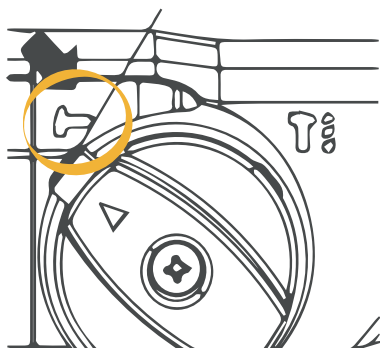

Wiercenie:

1. Przy wyłączonej oraz odłączonej od gniazda zasilania młotowiertarce zamontuj odpowiednie narzędzie.
2. Ustaw przełącznik pracy w pozycję wiercenia z uderem „młot z wiertłem”. Włącz narzędzie i poczekaj do osiągnięcia pełnej prędkości obrotowej.
3. Zaleca się stosować funkcję wiercenia z uderem w przypadku twardych i zbitych materiałów np. beton, twarda cegła, kamień.
4. W przypadku wiercenia otworów o dużych średnicach zaleca się wcześniej wywiercić otwór o mniejszej średnicy.

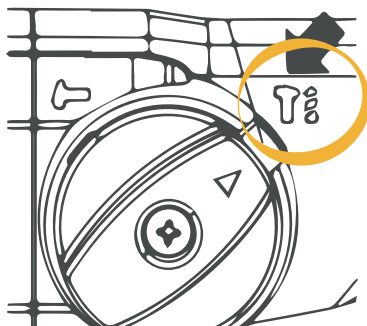

Wiercenie z uderem w materiałach kruchych o luźnej strukturze może doprowadzić do zniszczenia powierzchni np. tynk, miękka cegła!

Konserwacja



Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych upewnij się, że pilarka jest wyłączona, a przewód sieciowy nie znajduje się w gniazdku!




Przed rozpoczęciem każdej pracy dokonaj przeglądu narzędzia, części uszkodzone lub brakujące wymieniaj na bieżąco!



*Duże nagromadzenie pyłów zagraża
żywołności urządzenia!*

Smarowanie:

- Należy regularnie przed każdym użyciem smarować chwyt SDS drobną warstwą smaru. Smarowanie przekładni i zespołu korbowego jest kluczowe dla żywotności narzędzia.

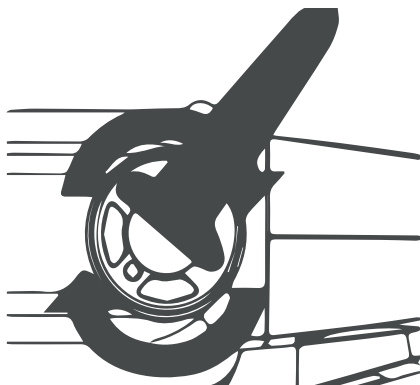

Czyszczenie:

- Przeglądu narzędzia należy dokonywać regularnie, jego stan sprawdzić przed każdym użyciem.
- Podczas czyszczenia nie używaj rozpuszczalników, ani detergentów, domowe środki czystości również zagrażają plastikowi użytkownikowi podczas budowy.
- Do zachowania czystości urządzenia zaleca się używanie czystej suchej szmatki, czystej wody oraz sprężonego powietrza o niskim ciśnieniu.
- Kratki wentylacyjne silnika powinny być zawsze wolne od pyłu i zanieczyszczeń.

Neutralizacja

Pod żadnym pozorem nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych!

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE wszystkie elektronarzędzia oraz sprzęt elektroniczny należy oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Alternatywnie do tego obowiązku można poddać urządzenie recyklingowi. Właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w prawidłowej utylizacji urządzenia.



Wyprodukowano dla
TEAMTOOLS sp. z o.o.
ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biala
NIP: 937-274-89-81
rino@teamtools.pl
+48 731 434 434



MADE IN CHINA